MANUAL DE INSTRUCCIONES

Active su Garantía Original
Ingrese en www.garantiaatma.com.ar
y participe del sorteo de un DVD



PAVA ELECTRICA

MODELO: PE5810

230 V~ 50/60 Hz
2200 W

Advertencias

• La operación incorrecta y uso inadecuado de este dispositivo puede causar problemas al aparato y daños al usuario.
• Lea todas las instrucciones de operación y de seguridad.
• Antes de conectar la pava eléctrica, compruebe que la tensión de la red de alimentación sea de 220 V~ 50 Hz.
• Este electrodoméstico no está hecho para que lo utilicen personas, incluso niños, con alguna capacidad mental, sensorial o física reducida o falta de experiencia o conocimiento a menos que una persona responsable los supervise o les haya dado instrucciones sobre el uso del electrodoméstico para su seguridad. Se debe supervisar a los niños para asegurarse de que no jueguen con el electrodoméstico.
• No se puede dar a este electrodoméstico un uso comercial ni utilizar en el exterior.
• No permita que el cable cuelgue de superficies filosas y manténgalo alejado de objetos que emitan calor o del fuego. Para retirar el enchufe del tomacorrientes, tire del enchufe y no del cable.
• No opere el electrodoméstico si el cable de alimentación eléctrica o el enchufe están dañados o si la unidad se ha caído o dañado de algún otro modo. En estos casos, lleve la unidad al Servicio Técnico Autorizado para que la verifiquen y la reparen, en caso de ser necesario.
• No sumerja el aparato o la base en agua ni en otros líquidos. Si accidentalmente, el aparato cayera dentro del agua, desconecte inmediatamente el enchufe y lleve la unidad al Servicio Técnico Autorizado para que la verifiquen y la reparen antes de volver a utilizarlo. Existe peligro de descarga eléctrica.
• No toque o utilice el aparato o los cables de alimentación con las manos mojadas o con el piso húmedo o cuando la unidad está mojada.
• Nunca traslade la unidad tirando de los cables de alimentación eléctrica.
• No permita que los niños jueguen con el equipo
• Nunca deje de prestar atención al electrodoméstico cuando lo utilice.
• Cuando no utilice el electrodoméstico o cuando vaya a limpiarlo, desconecte los cables de alimentación eléctrica.
• ¡Precaución! El electrodoméstico estará conectado siempre que se encuentre enchufado al suministro de energía eléctrica.
• Apague la unidad antes de desconectarla del suministro de energía eléctrica.

Precaución

• Esta pava eléctrica está diseñada únicamente para calentar agua. No la utilice para calentar sopa u otros líquidos, ni comida enlatada, embotellada o en frasco.
• Si la llena en exceso, el agua hirviendo podría salir por la boquilla y provocar quemaduras.
• No abra la tapa mientras hierve el agua. Tenga cuidado al abrir la tapa justo después de hervir el agua, ya que el vapor que sale de la pava eléctrica está muy caliente. Sólo toque la pava eléctrica tomándola de la manija.
• No toque el cuerpo de la pava eléctrica durante su funcionamiento o poco después de usarla, ya que se calienta mucho.
• Dependiendo de la dureza del agua de su zona, con el uso pueden aparecer pequeñas manchas sobre la resistencia de la pava eléctrica. Este fenómeno es el resultado de la formación de depósitos de cal en la resistencia y en el interior de la pava eléctrica. Cuanto más dura sea el agua, más rápida será la formación de estos depósitos. Los depósitos de cal pueden presentar diferentes colores y, aunque no son nocivos, una acumulación excesiva de los mismos puede afectar al rendimiento de la pava eléctrica. Elimine los depósitos de cal de su pava eléctrica con regularidad siguiendo las instrucciones del capítulo “Descalcificación”.
• No lave la pava eléctrica o los accesorios en el lavavajillas.
• Deje que la pava eléctrica se enfríe completamente después de utilizarla y antes de limpiarla.
• Llene la pava eléctrica sólo con agua potable fría o tibia.
• Llene la pava eléctrica con agua entre las marcas de mínimo y máximo que se encuentran en la parte interior de la pava. Asegúrese de que el agua no quede por debajo de la marca de mínimo requerido ya que podría causar daño al calentador.

Descripción

1. Pantalla y panel de LCD
2. Asa
3. Base
4. Cable de alimentación eléctrica
5. Cubierta
6. Pico vertedor
7. Tapa
8. Mecanismo de bloqueo para la tapa

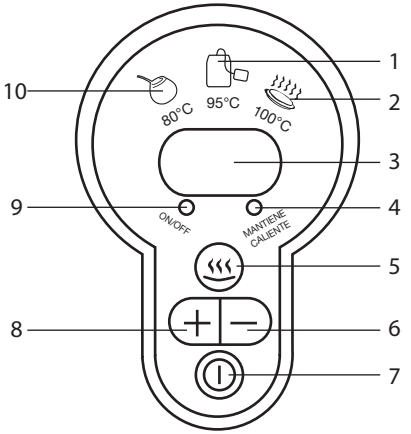

1. Temperatura recomendada para preparar té
2. Temperatura recomendada para preparar sopa
3. Pantalla de LCD para la temperatura
4. LED Indicador de mantener caliente activado
5. Botón Mantener caliente
6. Disminuir la temperatura
7. ENCENDIDO / APAGADO
8. Aumentar la temperatura
9. LED de estado
10. Temperatura recomendada para preparar mate

Introducción

Antes de usar por pirmera vez

• Antes de utilizarla por primera vez y después de remover el sarro realice las siguientes operaciones.
• Retire todo el material de embalaje.
• Coloque la base en una superficie seca, estable y plana.
• Enjuague la pava eléctrica con agua.
• Llene la pava eléctrica con agua hasta la indicación MAX.
• Seleccione la máxima temperatura desde el panel de control.
• Una vez que hierva retire el agua caliente y enjuague la pava eléctrica con agua fría.
• Repita este procedimiento 2 veces mas
• Deje que el calentador se enfríe completamente y límpiela con un trapo húmedo.

Instalación, ventilación

• Deje al menos 10cm de distancia alrededor del electrodoméstico para que tenga la ventilación adecuada.
• No cubra el electrodoméstico cuando lo opere o luego de haberlo usado.

Operación

• Antes de utilizarla limpie la Pava Eléctrica con un trapo húmedo, ver detalles en “ANTES DE UTILIZAR LA PAVA ELÉCTRICA POR PRIMERA VEZ”.
• Conecte los cables de alimentación eléctrica, se mostrará la temperatura del agua por aproximadamente 10 segundos.
• Presione (⏻) en el panel de control para encender la pava eléctrica.
• La luz roja de POWER LED se iluminará y el valor 100 titilará en la pantalla por algunos segundos indicando que se puede elegir una temperatura final.
• Presione “ - ” o “ + ” para modificar el valor que aparece y seleccionar una temperatura especifica entre 40ºC y 100ºC con saltos de a 5ºC.
Luego de 2 a 3 segundos la pava eléctrica comenzará a calentar.
• La pava eléctrica se apagará automáticamente una vez que haya alcanzado la temperatura establecida y lo confirmará produciendo 5 bips cortos.
• Se mostrará la temperatura del agua por unos pocos segundos.
• La pantalla se apagará pero si desea verificar la temperatura del agua puede presionar cualquier botón del panel de LCD.
• Una vez que haya utilizado el producto desconecte el suministro de energía eléctrica.

MANTENER CALIENTE
• Se puede programar la pava eléctrica para que mantenga una temperatura predeterminada. Ajuste la temperatura deseada entre 40ºC y 100ºC y presione (⟿) mientras titila la temperatura en la pantalla.
• Se encenderá la luz roja KEEP WARM [mantener caliente].
• La pava eléctrica emitirá dos bips cortos para recordarle que el agua está caliente. Esta función se desactivará al levantar la pava de su base.

Corte de seguridad

• La pava eléctrica posee un interruptor de seguridad que corta el suministro de energía eléctrica si ésta se pone en funcionamiento sin agua.
• Si esto sucede, desconecte inmediatamente el suministro de energía eléctrica del producto. Espere aproximadamente 15 minutos y llénela con agua fría.
• La pava eléctrica funcionará nuevamente con normalidad.

Limpieza y Mantenimiento

• PRECAUCIÓN: Desconecte el suministro de energía eléctrica y deje que el electrodoméstico se enfríe completamente antes de limpiarlo. ¡Siga las instrucciones de seguridad!
• Para limpiar el producto, sólo utilice un paño húmedo. Retire los residuos de la pared interior con un cepillo suave. No use detergentes abrasivos o fuertes.
• No sumerja la pava eléctrica en agua, no la lave en un lavavajillas y no la ponga bajo el chorro de agua.

Eliminación del sarro

• Periódicamente, elimine la calcificación de la pava eléctrica según la dureza del agua de red.
• Llene la pava con 1 parte de vinagre en 3 de agua y déjela reposar por 30 minutos.
• Encienda la pava a una temperatura de 85°C.
• Cuando finalice permita que la pava se enfríe
• Una vez que eliminó el sarro, enjuáguela varias veces como se describe en el capítulo “ANTES DE UTILIZAR LA PAVA ELÉCTRICA POR PRIMERA VEZ”

Características

Peso:	1.24 Kg.
Dimensiones:	230 x 260 x 155 mm (AlxAnxLar).
Alimentación:	230 V ~ 50/60 Hz 2200 W
Capacidad:	1.7 Litros

Las especificaciones de este producto pueden variar sin previo aviso.

SC 305.405.505.qxd 1/18/07 10:54 AM Page 9

Listado de Servicios Técnicos Autorizados en la República Argentina

Consultas, información, venta de repuestos y accesorios: Roque Pérez 3656 (C1430FBX) Capital Federal.
Horario de atención de lunes a viernes de 9:00 a 13 y de 14 a 17 Hs. Tel.: (011) 4545-5005 / 4546-5005

PROVINCIA	CIUDAD	TELEFONO	SERVICIO TECNICO	DIRECCION
Cap. Fed.	Capital Federal	4701-2828	C.E.S.	Av. Cabildo 4650
	Capital Federal	4522-7565	C.E.S.	Juramento 4838
	Capital Federal	4958-2537	Carlos Sardella	Castro Barros 598
	Capital Federal	4832-6075	CIRVE	Paraguay 4399
	Capital Federal	4644-2997	Serv. Tec Hi San	Av.Rivadavia 10571
Gran Bs As	Berazategui	4256-9359	Electrónica Francia	calle 149 N° 1440
	Caseros	4759-2764	Logi-K	Avenida Mitre 4782
	Escobar	0810-444-2492	JMB Servicio Tecnico SRL	Servicio a domicilio
	Florencio Varela	4255-5854	Casa Torres SA	Av San Martin 824
	Gral Rodriquez	0237-4850151	Oeste Color	Rivadavia 532
	Laferrere	4457-8786	Auditel	O. Andrade 6117
	Lanús	4225-7359	TV color Lanús	9 de Julio 1981
	Lomas de Zamora	4245-8287	TV color Lomas	Boedo 639
	Luján	02323-422769	Electrónica Curti	P. Alberti 821
	Martinez	4717-5313	JMB Servicio Tecnico SRL	Av. Fleming 2221
	Merlo	0220-4837177	Argentronica	Monteverde 2175
	Merlo	0220-4821073	Servotronic Merlo	Juncal 486
	Moreno	0237-4639500	Argentronica	Bartolome Mitre 2779 Local 2
	Morón	4628-1587	Argentronica	Crisologo Larralde 1053
	Morón	0810-888-2743	Argentronica	J. M. de Rsas 658 Loc. 1002
	Morón	4483-3664	Electrotel	Alte. Brown 746
	Pacheco	0810-444-2492	JMB Servicio Tecnico SRL	Servicio a domicilio
	Pilar	02322-430443	GB electronica	Rivadavia 998
	Quilmes	4250-8148	Elec.Ser.&Des.	Av.12 de Oct.2901
	Ramos Mejia	4656-1789	CIRVE	Avenida de Mayo 399
	San Fernando	4744-0239	M.P.	Gral Pinto 1252
	San Fernando	4717-5313	JMB Servicio Tecnico SRL	Av.Pte Peron 435
	San Fcisco Solano	4212-0959	Centro T cnico SV	Calle 897 N°4238
	San Isidro	4747-2285	Yoke service	Martin y Omar 22
	San Justo	4651-4230	Auditel	Dr. A. Illia 2323
	San Miguel	4664-4131	Servotronic San Miguel	Belgrano 999
	Sarandi	4204-3126	Ciders TV	Av. Mitre 2919
	Villa Ballester	4768-5249	Servotronic Villa Ballester	J. Hernandez 3101
	Villa Martelli	4709-4066	Garbo Gas	Laprida 4113
	Wilde	4227-3666	Electronica Ned	Av. Mitre 6578
Bs As	9 de Julio	02317-424051	Marcelo Milocco	E.Rios y Fournier
	Arrecifes	02478-454884	Servi Hogar Oscar	Av. Dardo Rocha 646
	Azul	02281-430795	Electrónica Buttafuoco	Bogliano 960
	Bahia Blanca	0291-4535329	Elec. Neutron	Soler 535
	Bahia Blanca	0291-4523437	Electrónica D'Amato	Donado 540
	Balcarce	02266-420762	Tecno Service	Uriburu esquina 30
	Bragado	02342-424594	Horacio Cheverri	San Lorenzo 945
	Campana	03489-427244	Promoven S.H.	Av. Balbin 817
	Chacabuco	02352-426918	Casa Dibello	Av. Garay 211
	Chivilcoy	02346-424129	Fa - Ma	Cnel Suarez 109
	Cnel Pringles	02922-42245	Serv. Pringles	San Martin 780
	Dolores	02245-443122	Casa Yanibello	Buenos Aires 1342
	Gral Villegas	03388-420156	Gust.Colangelo	Rivadavia 584
	Junin	02362-430670	Morganti Walter	Gral Paz 433
	La Plata	0221-4516021	Datos e hijo	calle 68 - 1532
	Las Flores	02244-453233	Sonimac	Leandro N.Alem 484
	Lincoln	02355-421816	Electrónica Lincoln	25 de Mayo 298
	Lobos	02227-421748	J.C. Castelao	Suipacha 344
	Mar de Ajó	02257-421750	Tauro Electrónica	Catamarca 14
	Mar del Plata	0223-4721639	Central Service	San Juan 2324
	Mar del Plata	0223-4738855	FM service	Belgrano 4477
	Marcos Paz	0220-4772250	Centro T cnico	Bartolom Mitre 129
	Mariano Acosta	0220-4992492	Electrónica Eder TV	Superi 605
	Mercedes	02324-423014	Mercedes Televisión	calle 16 N° 1100
	Necochea	02262-427141	Frechero Service	calle 52 n°3825
	Olavarría	0228 415652103	Electrodomest. J.L	Necochea 2012
	Pehuajó	02396-474502	Casa Laporta y Villamor	Av. Mitre 864
	Pergamino	02477-421177	ACV sistemas	Dr.Alen 758
	Pinamar	02254-485868	La Casa de la Heladera	Del Melqacho 1734
	Punta Alta	02932-430128	Elec Integrada	Alberdi 428
	San Ant. de Areco	02326-454214	Laboratorio Avenida	Belgrano 343
	San Nicolás	03461-428955	Servi Hogar Oscar	Av.Luis Viale 362
	San Pedro	03329-425523	Electrónica Menisale	Mitre 1699
	Tandil	02293-445286	Frijon Jose Luis	9 de Julio 150
	Trenque Lauquen	02392-424409	HT electrónica	Belgrano 29
	Tres Arroyos	02983 426884	Americo Barcala	Av. Belgrano 725
	Zárate	03487-427353	Electrónica Spinozzi	Ituzaingo 1030
Catamarca	Catamarca	03833-427235	Omicron SRL	San Martin 225
Chaco	Resistencia	03722-420504	I.T.E.T.	Vedia 412
	Resistencia	03722-426030	Jorge O. Freschi	Avenida Avalos 320
	Roque Saenz Peña	03732-423888	Electrónica Norte	Av. 2 N°439 e / 9 y 11
	Villa Angela	03735-420200	Daniel Kopovoy	Rivadavia 46

PROVINCIA	CIUDAD	TELEFONO	SERVICIO TECNICO	DIRECCION
Chubut	Comodoro Rivadavia	0297-4442990	Video Service	Ameghino 1641
	Esquel	02945-451457	Laboratorio Electronico	Mitre 738
	Puerto Madryn	02965-450308	Servi Sur	Jujuy 1427 Barrio J.B.Justo
	Rawson	02965-483492	Sud Electrodomest	Luis Costas 363
	Trelew	02965-427935	Wimer	Ameghino 749
Cordoba	Córdoba	0351-4737478	Audiocentro	M. Garcia 944
	Córdoba	0351-4222513	Electrónica Monti	Viamonte 1484
	Córdoba	0351-4234345	Servicor	25 de Mayo 790 e/Ordoñ Lagos (93)
	Córdoba	0351-4658131	Servicor	Av. Fza. Aerea Arg. 1979 B° Poque Cap.
	Villa Allende	03543-431236	Audiocentro	Elpidio Gonzalez 101
	Villa Carlos Paz	03541-434939	Servicor	Alvear 381
	Villa Maria	0353-452-3466	Video Centro T cnico	San Juan 1799
	Arroyito	03576-421289	Miguel Pisani	9 de Julio 368
	Bell Ville	03534-425477	Electrónica Vieyra	Belgrano 334
	Marcos Juárez	03472-424812	Omar Garis	Saenz Pena 1048
	Rio Cuarto	0358-4637228	Serviarama	Newbery 433
	Rio Tercero	03571-423330	Service Omega	Homero Manzi149
	San Francisco	03564-435499	Electrón. Nivoli Service	Gral Paz 123
Corrientes	Corrientes	03783-430719	Nordeste Electrónica	Mendoza 1215
	Goya	03777-432402	Electrónica San Jose	España 325
	Paso de los Libres	03772-425021	Electronica Beto	Amadeo Bompland 1090
Entre Rios	Chajarí	0376-4259348	Red Electrónica	9 de Julio 2774
	Concep. del Uruguay	03442-427877	Cappello TV	Justo J de Urquiza 578
	Concordia	0345 4216975	HR H. Rodriguez	Laprida 1121
	Crespo	0343-4951863	Elec. Welizko	Rivadavia 922
	Gualeguay	03444 425049	Electro Repuestos	Islas Malvinas 370
	Gualeguaychú	03446-428380	Centro Electrónico	Santiago Diaz 22
	Paraná	0343-4241985	Refrig. J. Fernandez	Don Bosco 780
	San Jos	03447-47-0260	Service TV color	Cettour 1992
	Victoria	03436-421783	Electrónica Quinti	Basualdo y 3 de Febrero
Formosa	Formosa	03717-434865	Digitronic	Belgrano 1154
Jujuy	Jujuy	0388-4256847	Electrónica Sandoval	Av Parroco Marshke 528
	Libertador San Martin	03886-425284	Service Fede	Manz.186 lote 16 B°P. Argen
	San Pedro	03884-420969	Electrónica Coronel	Mitre 451
La Pampa	General Pico	02302-42-5047	Electrónica MD	Calle 20 N°370
	Santa Rosa	02954-436191	Censelec	Rivadavia 390
La Rioja	La Rioja	03822-428925	Telecolor	Dardo de la Vega 423
Mendoza	General Alvear	02625-422295	Electrónica Fischer	Patricias Mendocinas 144
	Godoy Cruz	0261-4249601	Video Sistemas	Juan B. Justo 595
	Mendoza	0261-4299974	Delta Electrónica	Entre Rios 345
	San Rafael	02627-425620	Diger	Av. Mitre 575
Misiones	El Dorado	03751-480311	Tele-Son	Polonia 24
	Jardin Am rica	03743-460195	Electro Service	Av.Libertador 593
	Oberá	03755-424917	Serintel	9 de Julio 778
	Posadas	03752-42-5921	Electrónica CEJO S.H.	Colon 2532
	Puerto Rico	03743-421318	Casa Rodriguez	Alte Browm 75
Neuquen	Neuqu n	0299-4420445	Casa Diten	Bouquet Roldan 197
	S. M. de Los Andes	02972 428034	Polo Sur Reparaciones	Weber 520
Rio Negro	Bariloche	02944-428756	Electronica Limay	Gallardo y Rolando
	Bariloche	02944-43-0219	HC electrónica	12 de Octubre 1575
	General Roca	02941-427200	Daniel Rodriguez	Av. Roca 1771
	Viedma	02920-423420	Radio Andros	25 de Mayo 575
Salta	Orán	03878-421433	Service Master	Eduardo Arias 175
	Salta	0387-4312150	Mendoza Refrigeración	Urquiza 16 e/Lavalle y Sta. Fe
San Juan	San Juan	0264-4214329	Tele Auto	Mitre 641 oeste
San Luis	Merlo	0256-476211	TecnoCuyo	Coronel Mercau 745
	San Luis	02652-420842	Electrónica Laser	Lavalle 1498
	Villa Mercedes	02657-422980	Electrovision	Pringles 379
Santa Cruz	Caleta Olivia	0297-4851159	Elect.Ordans	Rivadavia 437
	Rio Gallegos	02966 423766	Service SUN	Alberdi 448
Santa Fe	Capitán Bermudez	0341-4916332	Lab. de Video	San Lorenzo 2971
	Casilda	03464-423026	Germán Vidaña electrónica	San Martin 2420
	Esperanza	03496-421293	Ricardo Gonzalez	Saavedra 1501
	Firmat	03465-423562	Agustin Ardiaca	Castelli 1679
	Rafaela	03492-420094	Mundo el ctrico	E. Salva 548
	Reconquista	03482-421523	Everest	Habegger 1516
	Rosario	0341-421-7700	Electrotel	Maipu 828
	Rosario	0341-4645466	Service Italia	Corrientes 3490
	Rufino	03382-429399	Electronica España	Avenida España 516
	Santa F	0342-4533563	Litoral Service	9 de Julio 2785
	Venado Tuerto	03462-423621	Repuestogar	San Martin 1060
Sgo del Estero	Sgo del Estero	0385-4219989	Electrovision	Rivadavia 436
T. del Fuego	Rio Grande	02964-422566	Electrónica Sur	Laserre 670
	Ushuaia	02901-435456	Los Especialistas	Antartida Argentina 71
Tucuman	Tucumán	0381-4363816	Electro NOA	Chiclana 1338
	Concepción	03865-421202	Teletronic	Belgrano 268
	Tucumán	0381-4229078	Edu Mag SRL	M. Avellaneda 129

Este listado de Servicio Técnico Autorizado podrá ser modificado sin previo aviso.

CERTIFICADO DE GARANTÍA

MODELO: **PE5800**
SERIE N°:

CORRESPONDIENTE A LA UNIDAD

NEWSAN S.A. garantiza al comprador original que presente el Certificado de Garantía debidamente firmado y sellado por la Casa Vendedora junto con la factura de compra, el correcto funcionamiento de esta unidad dentro de las siguientes condiciones:

1. NEWSAN S.A. garantiza sus productos por los siguientes períodos, contados a partir de la fecha de la factura de compra:
   TELEVISORES, VIDEOCASETERAS, VIDEOREPRODUCTORAS, MINI-SYSTEMS, MIDI-SYSTEMS, CENTROS MUSICALES, REPRODUCTOR DE CD, CAMBIADORES DE CD, CARRYCOMPO CON CD, RADIOGRABADORES CON CD, CAMCORDERS, LCD PROYECTOR, HELADERAS, LAVARROPAS, LAVAVAJILLAS, AIRE ACONDICIONADO, MICROONDAS, COMPUTADORAS, FAX, TELEFONOS INALAMBRICOS, PAVA ELÉCTRICA: ……. 12 MESES.
   CARRYCOMPO SIN CD, RADIOGRABADORES SIN CD, PERSONAL STEREO, PRESS RECORDERS, RADIOS, RADIORELOJ, AFEITADORAS, ASPIRADORAS, LAMPARAS DEL LCD PROYECTOR..... 6 MESES.
   Esta garantía comprende nuestra obligación de reparar sin cargo la unidad, en los términos de la Ley 24.240 y su reglamentación, siempre que la falla se produzca dentro de un uso normal doméstico de la misma y que no hayan intervenido factores ajenos que pudieran perjudicar a juicio de NEWSAN S.A. su buen funcionamiento. NEWSAN S.A. no esta obligada en ningún caso al cambio de la unidad completa.
2. Durante la vigencia de la garantía los gastos de traslado, etc. se regirán por la ley 24.240 y la Resolución SCI N° 495/88.
3. NEWSAN S.A. reemplazará o reparará a su opción, sin cargo, los componentes de esta unidad que a su criterio aparezcan como defectuosos.
4. NEWSAN S.A. dará cumplimiento a las solicitudes de reparación en un plazo no mayor a 30 días contados a partir de la fecha de entrada en sus talleres. Por tratarse de un bien con componentes importados, de no contar con los repuestos necesarios, el tiempo de reparación estará condicionado a las normas vigentes para la importación de partes.
5. Las condiciones de instalación y operación correctas de esta unidad se encuentran detalladas en el Manual de Uso adjunto.
6. Las únicas personas autorizadas para contraer en nombre de NEWSAN S.A. obligaciones aquí consignadas son los Servicio Técnico Autorizado que se detallan en nómina adjunta.
7. La presente garantía no ampara defectos originados por:
   a. deficiencias en la instalación eléctrica del domicilio del usuario, tales como cortocircuitos, exceso o caídas de tensión, etc.
   b. conexión de esta unidad a redes que no sean de 220 VCA.
   c. inundaciones, incendios, terremotos, tormentas eléctricas, golpes o accidentes de cualquier naturaleza.
   d. instalación y uso no conforme a lo especificado en el Manual de Uso.
   e. daños originados por el transporte en cualquiera de sus formas.
8. Quedan excluidos de la presente garantía: accesorios tales como (plato giratorio, rejillas interiores, antenas telescópicas, cápsulas y púas, cables de interconexión, etc.), cabeza de grabación y/o de reproducción, como así también las fallas producidas por empastamiento por suciedad de dichas cabezas y de los mecanismos. Defectos ocasionados por productos de limpieza y todo tipo de defecto estético tales como rayaduras, roturas o deterioro de las superficies expuestas. Mano de obra o materiales que sean necesarios para la instalación de esta unidad.
   Uso o Instalación de Software (Programas) utilizados en nuestros productos informáticos.
9. En el caso que para reparar esta unidad fuera necesario la colocación de andamios, silletas o algún otro elemento, los gastos correrán por cuenta y cargo del usuario.
10. La presente garantía dejará de tener validez cuando:
    a. personas no autorizadas por NEWSAN S.A. hayan revisado o reparado esta unidad, cambiado alguna de sus partes o modificado el diseño original.
    b. se hubieran dañado, alterado o retirado de la unidad las identificaciones que esta posee.
    c. cuando presente enmiendas o falsedad de alguno de sus datos.
11. NEWSAN S.A. no se responsabiliza por daños y/o deterioros que eventualmente se puedan ocasionar a terceros.
12. Los accesorios legítimos que a criterio de NEWSAN S.A., no necesiten de mano de obra especializada para su colocación o reemplazo, deben ser adquiridos en los Servicios Técnicos Autorizados de acuerdo con listas de precios oficiales y disponibilidad de stock.

CUPON GARANTÍA — N°:

PARA SER PRESENTADO AL SERVICIO TÉCNICO AUTORIZADO UNICAMENTE EN EL CASO DE QUE EL PRODUCTO REQUIERA REPARACIÓN DENTRO DEL PLAZO DE LA GARANTÍA.

MODELO **PE5800**	SERIE N°:

DATOS DE LA CASA VENDEDORA: ..... **DOMICILIO:** .....

LOCALIDAD: ..... **FECHA DE COMPRA:** ..... **N° DE FACTURA:** .....

DATOS DEL CLIENTE: ..... **DOMICILIO:** ..... **TEL.:** .....

ACCESORIOS: ..... **OBSERVACIONES:** .....

S.T.A.: ..... **FECHA:** .....

DEFECTO: .....

REPARACIÓN REALIZADA: .....

REPUESTOS CONSUMIDOS: ..... **Pc N°:** .....

FECHA DE ENTREGA AL USUARIO: ..... / ..... / ..... **CONFORME DEL USUARIO:** ..... **Aclaración:** .....

IMPORTANTE: Agregue sus datos en el Certificado adjunto y en el talón para el Servicio Técnico, antes de remitir este último al Servicio técnico más cercano a su domicilio

ATMA

Importa, Distribuye y Garantiza

NEWSAN

Una Empresa del Grupo
SANYO Electric Co. Ltd.

Roque Pérez 3650 - C1430FBX Cap. Fed.
República Argentina
www.atma.com.ar

Para ser llenado por la casa vendedora

Adquirido en: .....

Domicilio: .....

Localidad: .....

Fecha de compra: / /

Factura Nº .....

Nombre del comprador: .....

SELLO Y FIRMA DE LA CASA VENDEDORA

ATMA